



# 型号: GMT-1314H

## 主备功放切换器 (8 主 1 备)


### 面板

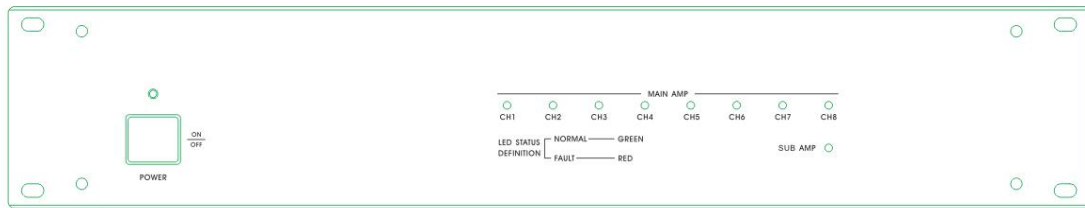

### 后板

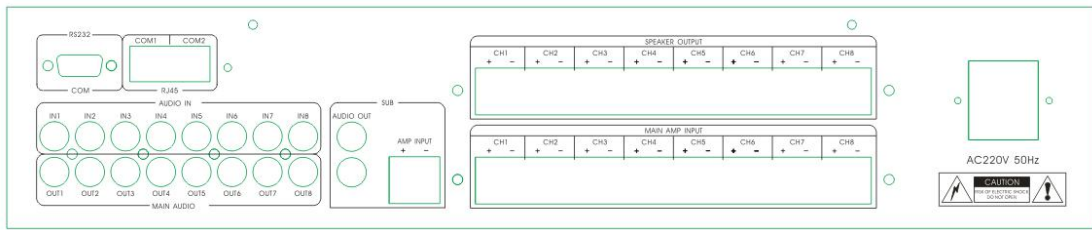

### 连接方法

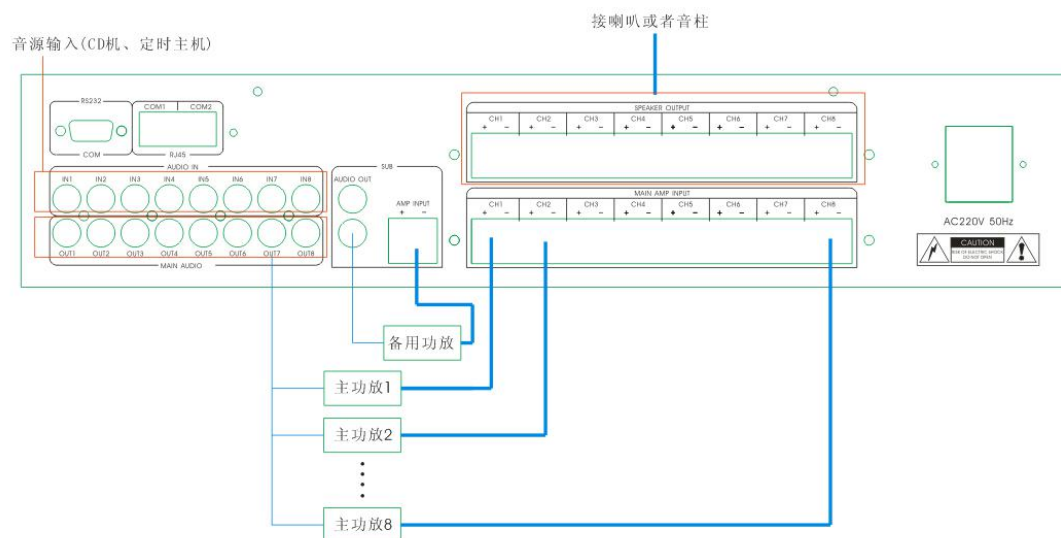

(图 1)

## 使用说明

- 1、按上图（图 1）连接。
- 2、主功放和备功放的增益及功率应相同，适当调节两者之间的音量大小。
- 3、系统加电时，本机将复位，自动启用主功放，当主通道功放出现故障时，如主功放 1 出现故障而无音频信号输出，系统检测到后，自动启用备用功能代替主功放 1 输出音频信号。

## 技术参数

通道数	8 主功放通道，1 备用功放通道
通道切换能力	150V, 大于 10A(功率信号)
音频输入参数	0dBV, 10 kΩ(非平衡)
输入音频信号检测阈值	9mV
输出功率信号检测阈值	90mV
巡回检测周期	小于 200 ms
通讯接口	RS232 / RS485
输入电源	~220V/50Hz
尺寸	484×350×88mm